

MANUAL

Mediaomvandlare
Genexis FiberTwist P3410B

Mediaomvandlaren är en switch som fördelar inkommande signal och gör det möjligt att använda stadsnätets tjänster. Till denna ansluter du din router, dator, telefonadapter eller TV-box. Andra benämningar kan förekomma såsom bredbandsbox och CPE. Mediaomvandlaren sätts upp på väggen och behöver ett eluttag i närheten. Lunet tillhandahåller olika fabrikat av mediaomvandlare. Denna manual innehåller specifikationer för Genexis FiberTwist P3410B.





Översikt



Återställningsknapp
Återställ genom att trycka och släppa.

LED dimknapp
Tryck och släpp för att dimra i steg

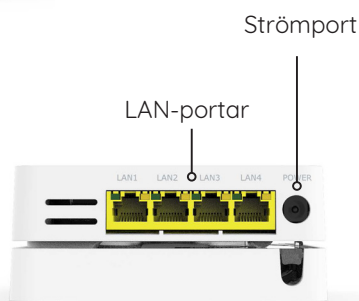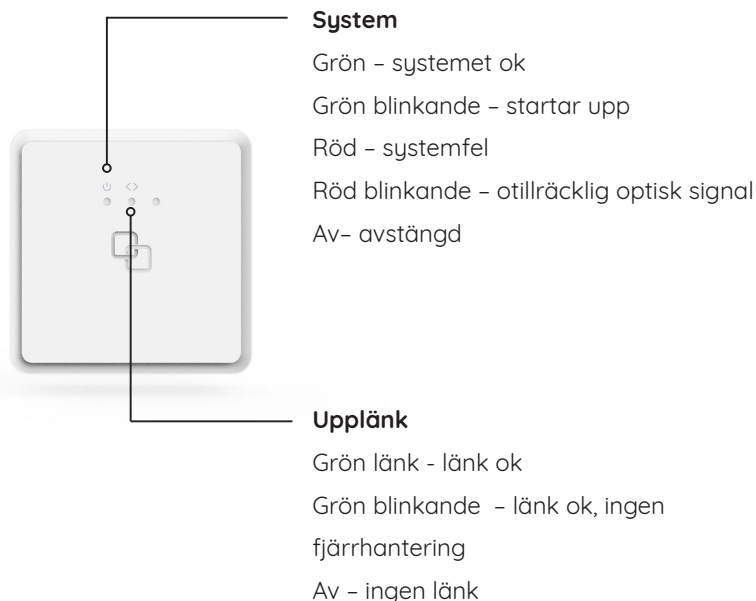

Anslutning till mediaomvandlaren

1. Anslut den medföljande strömadaptern till FiberTwist och anslut adaptern till ett eluttag.
2. Anslut din utrustning till LAN-porten. Använd nätverkskabel av kabeltyp CAT5e eller högre.

Anslutning till tjänsteleverantör

För att du aktivt ska kunna använda din mediaomvandlare behöver du välja tjänsteleverantör för de tjänster du önskar. Du beställer tjänster direkt från vald tjänsteleverantör som finns i vårt nät.